

Désactiver les mises à jour automatiques des imprimantes utilisant les cartouches compatibles HP 963 - 963xl

Sur cette nouvelle génération d'imprimante, HP a verrouillé l'accès aux paramètres qui permettent de désactiver les MAJ automatiques.

Afin d'utiliser dans les meilleures conditions nos produits il est nécessaire de désactiver en 2 étapes les MAJ via votre imprimante.

Comment désactiver les mises à jour Exemple de modèle d'imprimante : HP Officejet pro 9012e

1ere étape


1

Appuyez sur «?» pour afficher « ← » sur l'écran, Repérez l'emplacement de la flèche, cliquez dessus pour la cacher




2

Appuyez à cet emplacement 4 fois rapidement, quand «support menu» s'affiche, appuyez dessus

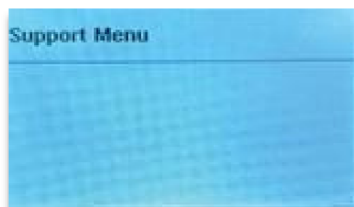


3

A l'aide de la flèche du bas, allez jusqu'à «reset menu» et appuyez sur «ok»

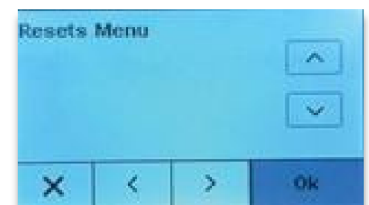

4

Toujours avec la flèche du bas, allez jusqu'à « semi-full reset » et appuyez sur « ok »

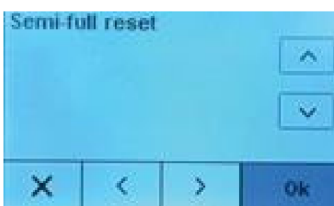


5

Dès que l'imprimante s'éteint complètement, rallumez la afin de passer à la 2eme étape



2ème étape


1

Appuyez 2x sur  pour accéder aux paramètres




2

Cliquez sur «maintenance imprimante»

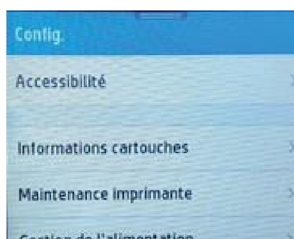


3

Cliquez sur «mettre à jour imp.»

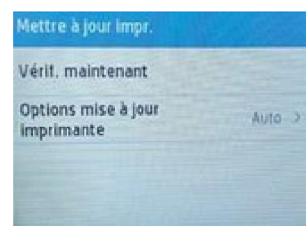



4

Cochez «ne pas vérifier»

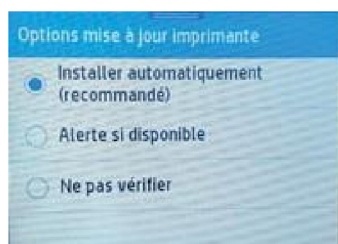

5

Cliquez sur «non» pour finaliser la désactivation

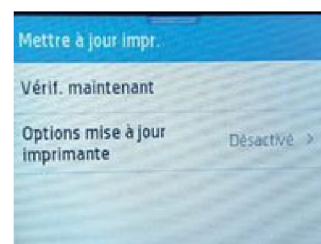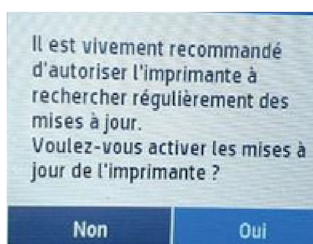

La désactivation de ces mises à jour n'affecte en rien l'utilisation et la performance de votre imprimante.

